



RIP & Print Management Software

Roland VersaWorks®



- PROIIシリーズ対応版 RVW-PRO2 標準価格:300,000円(税込価格:315,000円)
対応機種: SJ-740EX/SJ-540EX/SC-540EX、ヒータリングシステム+ECO-SOL INKにアップグレード済みのSJ-740/SJ-540/SC-540
 - SP-300シリーズ対応版 RVW-SP300 標準価格:250,000円(税込価格:262,500円)
対応機種: SP-300、SP-300S
- (価格には当社サービスマン訪問によるソフトウェアのインストール、および初回時の操作説明が含まれています。)



進化した頭脳と新感覚の操作性で、出力業務の高度なニーズにお応えする新ソフトウェア誕生。

プリンターの能力を100%引き出す頭脳として新開発した、次世代のRIP & Print Management Software「Roland VersaWorks®」。最新のAdobe®純正PostScript®3™インタープリタを搭載した、高速かつ安定した出力。新開発のハーフトーン処理による、なめらかなグラデーションも実現。直感的に作業できるグラフィカルな画面構成と新感覚の快適操作で、現在ご使用のRIPからスムーズに移行できます。




ECO-SOL MAXに対応した豊富なメディアプロファイル

Roland VersaWorksには純正メディアはもちろん、サードパーティ製メディアに対応した標準プロファイルが豊富に用意されており、当社Webサイトから無償でダウンロードできます。これにより、メディアによって異なるインク量の設定や色調整に手間をかけることなく、新インク「ECO-SOL MAX」の能力をフルに引き出すことが可能です。

タイリング機能

大型看板やビルボードなど大きな施工物を出力する場合に有効な分割出力。縦横の分割数や定型サイズによる分割、分割ラインを任意に設定することも可能です。貼り合わせ時に便利なのりしろの設定も細かく行えます。

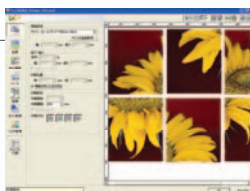

ネスティング機能

印刷サイズが異なる複数のデータを、用紙に無駄なくレイアウトし出力できます。また、一度ネスティングを行ったデータを手動で再配置したり、反転、回転、サイズ変更も自由自在。さらに、複数ページに分かれる印刷データも用紙サイズに合わせて自動配列します。




多彩なカラーマネジメント機能

ICC準拠のカラーマネジメントをサポートし、埋め込みプロファイルにも対応。マッチング方式も用途に合わせて5種類から選択でき、画像とイラストを個別に指定可能。また新たに、プロファイルの違いや色調整の結果を画面上に反映させるソフトウェアブループレ機能も搭載しています。




快適操作の色調整

明るさやコントラストはもちろん、CMYK独立でインク濃度を細かく調整できるほか、プロファイル内に組み込まれているトーンカーブを元に編集することも可能。また、メディアエクスプローラによって、お手持ちの用紙に応じた簡易プロファイルを作成することもできます。

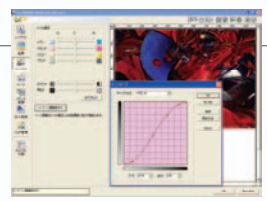

Windows、Mac混在での快適運用 (PROIIシリーズのみ)

標準でネットワーク出力に対応。Windows 2000ではAppleTalkも標準サポートしています。これによりRIPサーバーにWindows 2000/XP®を用いることでクライアントにMacをご利用いただけます。また、2系統の入力キューを備えており、複数クライアントの混在する環境でも快適に運用いただけます。

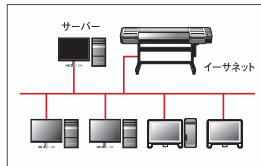

※Windows XPでは別途PC-MacLAN等のブリッジソフトが必要です。また、Macクライアントからのフロントダウンロードには対応していません。

常に最新の状態で自動アップデート

ソフトウェアの更新や新しいプロファイルが追加された際に、インターネット経由で自動アップデートを実行。メンテナンスの手間を軽減し、常に最適なソフトウェアをご利用いただけます。



その他の特長

- TIFF、JPEG (JPEG2000)、PDF (PDF 1.5)、PS、EPSデータをドラッグ&ドロップで出力可能
- 用紙サイズをプリンター本体から自動取得し、設定に反映
- ファイル名、印刷品質、印刷日時、タイル番号など、印刷条件をプリント可能
- 測色機を利用したカスタムプロファイルの作成 (GretagMacbeth™ Spectrolino / Eye-One、X-Rite® DTP41をサポート)
- 日本語PSフォント対応 (モリサワフォント2書体標準添付)

対応OS	Windows® XP Professional Edition Service Pack 1以上、Windows® 2000 Professional Service Pack 4以上
Print & Cut対応アプリケーション	Adobe® Illustrator® 9、10、CS、CorelDRAW® 11、12 ※Print&Cut機能は、カッティング搭載機種に限り有効です。
付属品	インストールCD、USBシングル、取扱説明書、お客様登録カード

I RIP機能比較


カテゴリー	主要機能	項目	Roland VersaWorks	Roland COLORIP	Roland MagicChoice
基本仕様	仕様	対応OS	Windows 2000/XP Pro	Windows 2000/XP Pro	Windows 2000/XP Pro
		Macクライアントの利用	Windows 2000はAppleTalk標準対応、XPはPC MACLAN必要	Windows 2000 ServerまたはPC MACLAN	Windows 2000 ServerまたはPC MACLAN
		サポートファイル形式	TIFF、JPEG (JPEG2000)、PDF (1.5)、PS、EPS	TIFF、JPEG、PDF (1.4)、PS、EPS互換	TIFF、JPEG、PDF (1.4)、EPS互換、PS (ドライバー印刷のみ)
		モリサワフォントの対応	○(標準2書体付属)	×	○
		別売の日本語フォント	○	×	○
基本機能	プリンター状態	プリンター接続状況確認	○	○	×
		プリンター本体のメディアサイズ取得	○	×	×
		インク残量表示	○	○	×
	RIPの能力	RIP & Print機能	○	○	○
		その他	拡大縮小	○	○
レイアウト編集	ネスティング機能	回転	○	○	○(90度のみ)
		ミラー反転	○	○	○
		オートレイアウト	○	○	○
		マニュアルレイアウト	○	○	○
		RIP処理を伴わないネスティング	○	×	○
	タイリング機能	JOBの管理	○	×	×
		タイリング機能	○	○	○
		出力データの取捨選択	○	○	○
		のりしろ機能	○	○	○
		部分出力機能	○	○	○
プレビュー	ジョブ・レイアウト確認	印刷条件プリント機能	○(7項目)	○(6項目)	○(5項目)
		ジョブプレビュー	○	○	○
	プレビュー品質	ソフトウェアプルーフ機能	○	×	×
		プレビュー品質の選択	○	×	×
カラーマネージメント	メディアプロファイル	他社メディアのプロファイルサポート	○	×	×
		ベクターと画像で分ける	○	○	○
	レンダリング用途	二次色の混ざらない出力	○	○	○
		その他	スポットカラー印刷	×	○(手動)
ネットワーク対応	ネットワークサーバー機能	埋め込みプロファイル対応	○	○	○
		複数のクライアントからの出力	○	○	○
	ソフトウェアの更新	ホットフォルダの対応	○	○	○
		キューの設定	2 (A/B)	1 (4 units)	複数設定
その他	カッティング機能	Web経由での最新情報の自動取得	○	×	×
		カッティング	○	○	○
		プリント&カット	○	○	○

Roland VersaWorks 推奨システム条件	
オペレーティングシステム	Windows® XP Professional Service Pack 1以上または Windows® 2000 Service Pack 4以上
CPU	Pentium®4 2.0 GHz以上
メモリ	1 GB以上
ハードディスク空き容量	40 GB以上

ご注意	
●	プリンターの色再現や印刷結果は出力用ソフトウェアに影響されます。したがって、現在お使いのRIPとRoland VersaWorksで得られる結果は異なりますので、予めご了承ください。
●	付属のUSBケーブルを紛失された場合、再発行はできませんので取り扱いにご注意ください。
●	出力物に、著作権の目的となっている写真、絵画、版画、地図、図面などを、著作権者の許諾なく使用することは、著作権法上著作権者が制限される場合を除き禁じられています。
●	本製品の故障の有無にかかわらず、本製品をお使いいただいたことによって生じた直接ないし間接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。
●	本製品により作られた製作物に対して生じた直接ないし間接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。



使用済みインクカートリッジの訪問回収を行っています。

環境保全に向けた取り組みの一環として、使用済みインクカートリッジの訪問回収を行っています。保守契約をいただいているお客様は無料（未加入の場合は有料）でご利用いただけます。また回収したインクカートリッジは再資源化を行います。




「ISO 14001」「ISO 9001:2000」の認証を取得し、環境対策と品質向上を積極的に推進しています。

ローランド ディー・ジーでは、人や自然環境に配慮した活動こそ、これからの企業の必須テーマであるという理念のもとに、製造工程での有機溶剤の全廃、廃棄物削減と再資源化、事業所ならびに製品自身の省電力化、グリーン購入の促進など、さまざまな環境対策を積極的に推進。環境マネジメントシステムの国際規格「ISO 14001」の認証を2000年2月に取得しています。また信頼性の高い製品づくりに努め、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO 9001:2000」の認証も全社（営業所を除く）で取得しています。

カタログ掲載の括弧内の価格は当社標準価格に加え、作成した時点での消費税を含む合計金額です。なお、商品の送料、設置料等の関連役務は特に指定がない限り価格に含まれておりませんのでご了承くださいませようお願い申し上げます。



ローランド ディー・ジー 株式会社

本社/〒431-2103 浜松市新都田1-6-4

●ローランド ディー・ジー 製品の求めは...

RDG90323B '05 SEP. A-3 G-S

<p>【札幌営業所】 〒060-0041 札幌市中央区大通東7-18-5 ノースティエンジェニアビル 1F TEL: 011(281) 0750/FAX: 011(281) 0760</p> <p>【仙台営業所】 〒980-0802 仙台市青葉区二日町11-11 ANDOビル1F TEL: 022(267)6840/FAX: 022(267) 6078</p> <p>【東京営業所】 〒112-0004 文京区後楽1-4-25 日教ビル1F TEL: 03(5840) 7244/FAX: 03(5840) 7240</p> <p>【名古屋営業所】 〒468-0051 名古屋市中白区植田3-1603 名鉄交通植田ビル1F TEL: 052(804)9151/FAX: 052(804)9211</p> <p>●浜松オフィス/ 〒432-8006 浜松市大久保町1227 ショールーム TEL: 053(485)8781/FAX: 053(485)9421</p>	<p>【大阪営業所】 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-14 住友生命新大阪ビル1F TEL: 06(6398)2686/FAX: 06(6398)2687</p> <p>【広島営業所】 〒730-0805 広島市中央区十日市町2-2-34 高田ビル1F TEL: 082(532)5822/FAX: 082(234) 8361</p> <p>【福岡営業所】 〒812-0013 福岡市博多区博多駅前1-9-11 大成博多駅前ビル1F TEL: 092(414)1133/FAX: 092(414)1102</p> <p>【サブライセンター】 〒432-8006 浜松市大久保町1227 TEL: 053(484)1581/FAX: 053(485)9421</p> <p>【コールセンター】 〒431-2103 浜松市新都田1-6-4 TEL: 0120(808)232/FAX: 053(484)1232</p>	
---	--	--

●ショールーム営業時間: 平日AM10:00~PM5:00(お越しの際はお電話にてあらかじめご予約ください) ●本カタログに掲載の製品は日本仕様のため、日本国内以外での使用はできません。
●仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。 ●このカタログは印刷物のため、写真の色調が実際の色と異なる場合があります。
●Windowsは米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●Mac, AppleTalkはApple Computer Inc.の商標です。
●Adobe, PostScript, PostScript 3およびPostScriptロゴはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。 ●その他、記載の社名、製品名は各社の商標もしくは登録商標です。

<http://www.rolanddg.co.jp/> 2005年9月現在